

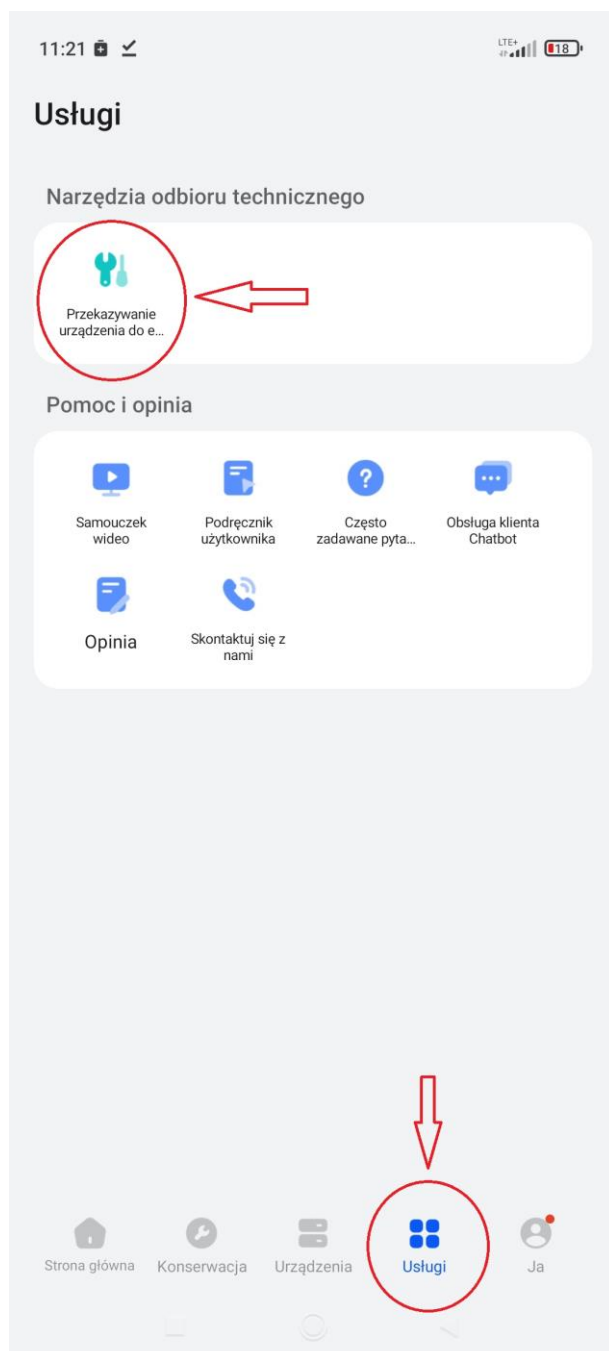


## Konfiguracja falownika Huawei z domową siecią WiFi


Aby skonfigurować falownik Huawei z domową siecią WiFi, trzeba podejść do falownika i mieć przygotowany telefon komórkowy/tablet (warto od razu sprawdzić czy w miejscu montażu falownika jest zasięg domowej sieci WiFi). W pierwszej kolejności należy uruchomić aplikację **FusionSolar** i zalogować się na swoje konto. Po zalogowaniu należy kliknąć na aplikacji w zakładkę „Usługi”, a następnie w „Przekazywanie urządzenia do eksploatacji”.

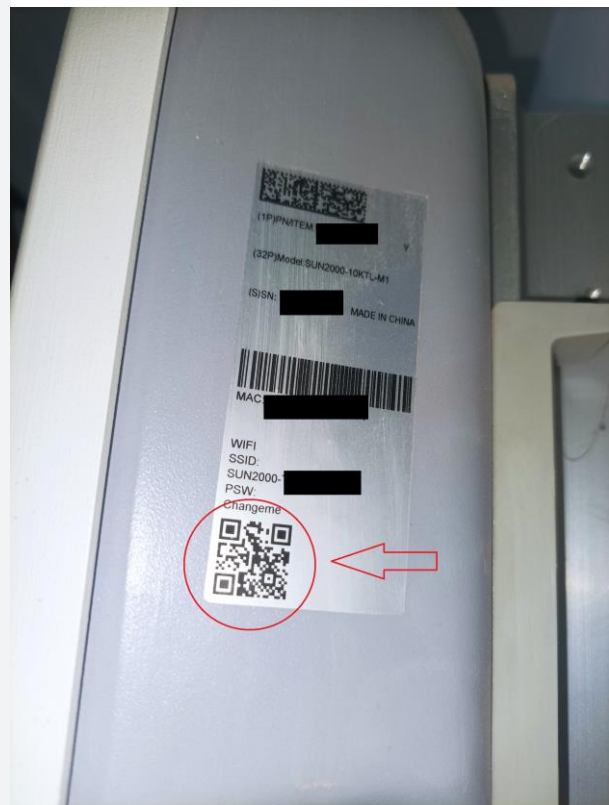

Następnie pojawi się ekran, na którym widnieje duży, niebieski przycisk „Skanuj”. Należy w niego kliknąć, możliwe, że wyskoczy na telefonie komunikat, że aplikacja FusionSolar chce otrzymać dostęp do aparatu w telefonie, należy udzielić jej tego dostępu, w przeciwnym wypadku zeskanowanie falownika nie będzie możliwe. Zeskanować należy kwadratowy kod QR, który znajduje się w dolnej części tabliczki znamionowej falownika (prawy bok falownika).

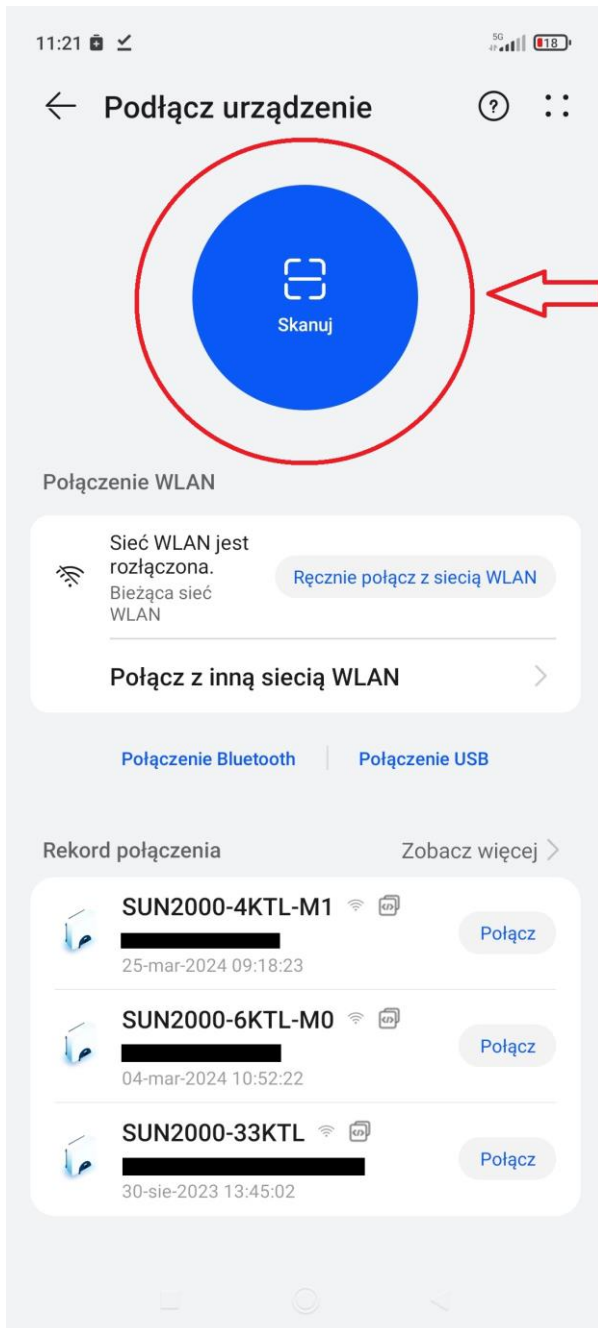


Następnie pojawi się komunikat oznajmiający, że aplikacja FusionSolar chce połączyć telefon z siecią WiFi falownika. Należy zezwolić na połączenie i po chwili powinien się pojawić się kolejny ekran.

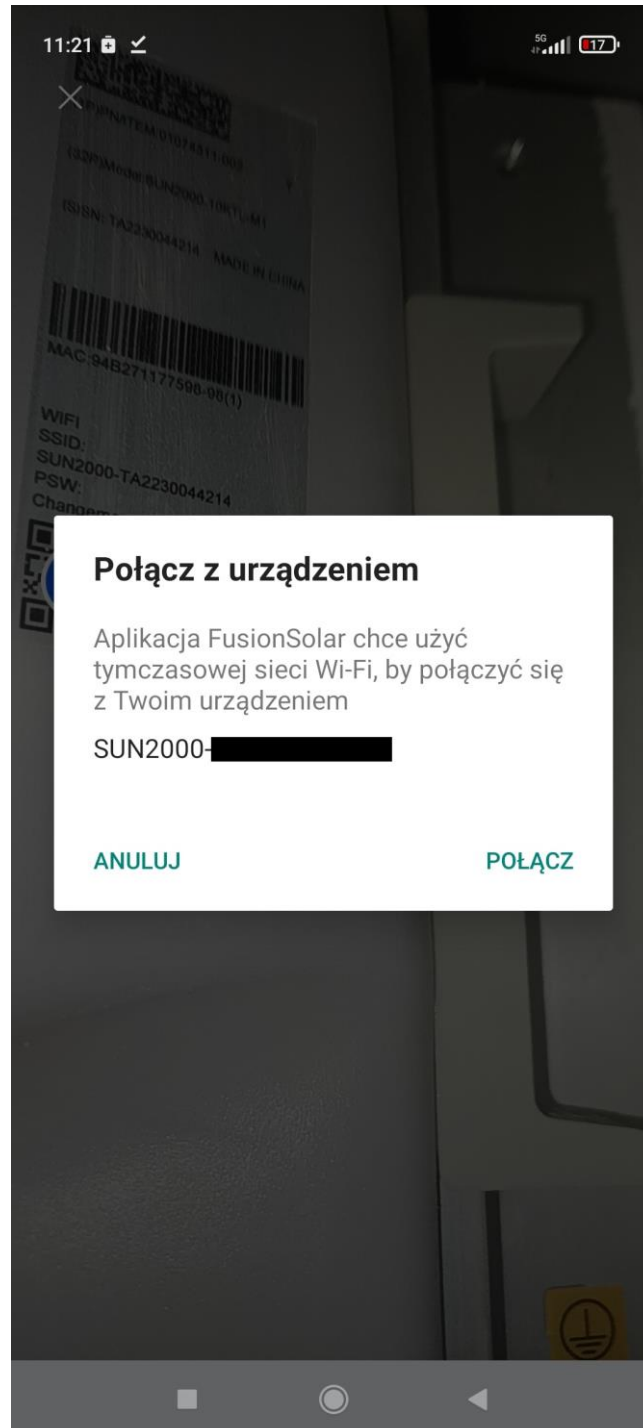


Na kolejnym ekranie aplikacja poprosi nas o zalogowanie się. Należy wybrać typ użytkownika z „Instalator” na „Użytkownik” i wpisać hasło, a następnie „zaloguj”. Jeżeli jest to pierwsze logowanie do falownika jako „Użytkownik” to aplikacja poprosi o stworzenie hasła Użytkownika (ważne aby gdzieś to hasło zapisać).

Po zalogowaniu pojawi się ekran główny interfejsu falownika. Należy kliknąć w ikonę „trzech kropek” w prawym górnym rogu ekranu. Rozwinie się menu, w którym trzeba kliknąć „Ustaw”.

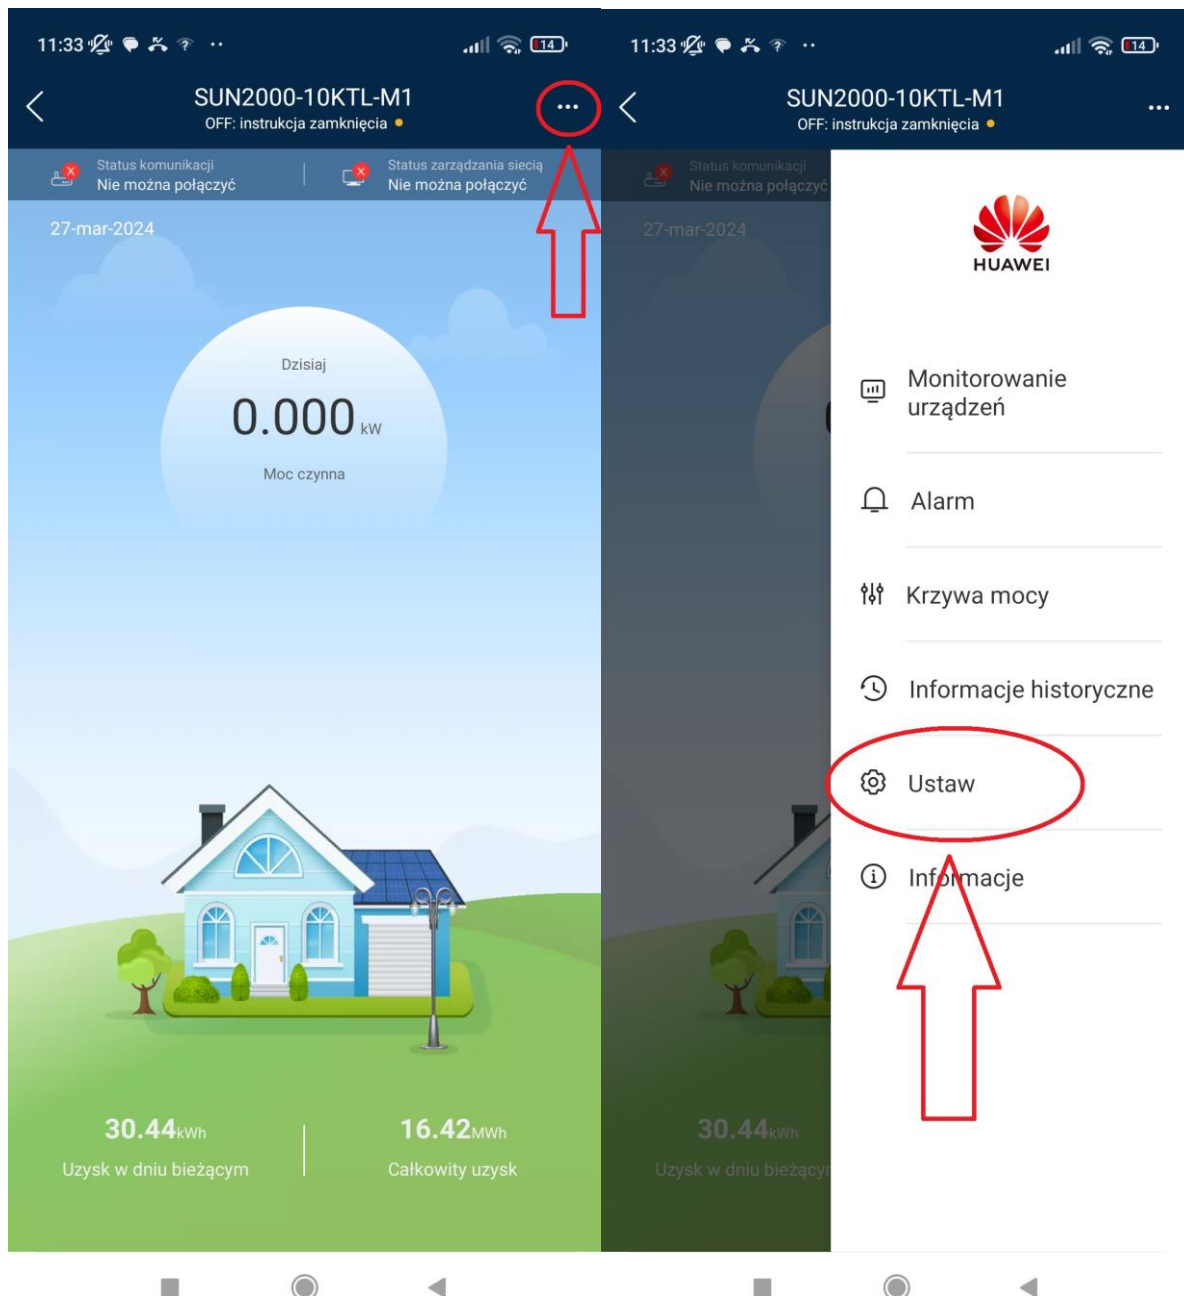

Następnie należy wybrać opcję „Ustawienia połączenia z routerem”

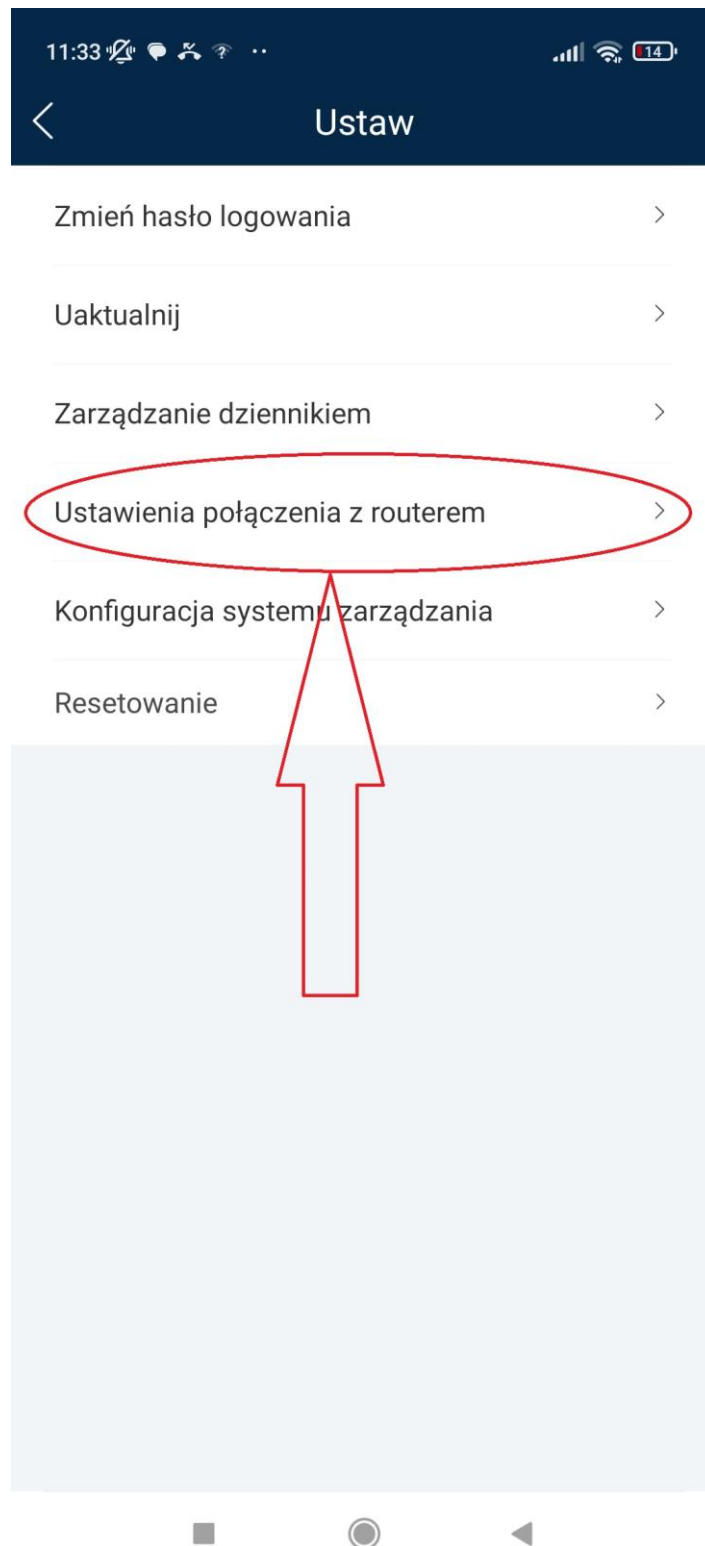

Po wybraniu tej opcji pojawi się kolejny ekran, w odpowiednich miejscach należy wybrać sieć nazwę domowej sieci WiFi (jeżeli na liście nie pojawi się sieć domowa, może to oznaczać, że przy falowniku nie ma zasięgu z tej sieci) oraz wpisać hasło do niej. Na końcu należy zapisać ustawienia. Falownik rozpocznie proces łączenia z routerem. Po poprawnie wykonanym

procesie konfiguracji dioda na module monitorującym (od spodu falownika) powinna świecić na zielono, a dane na podglądzie pojawią się w przeciągu 15 minut.